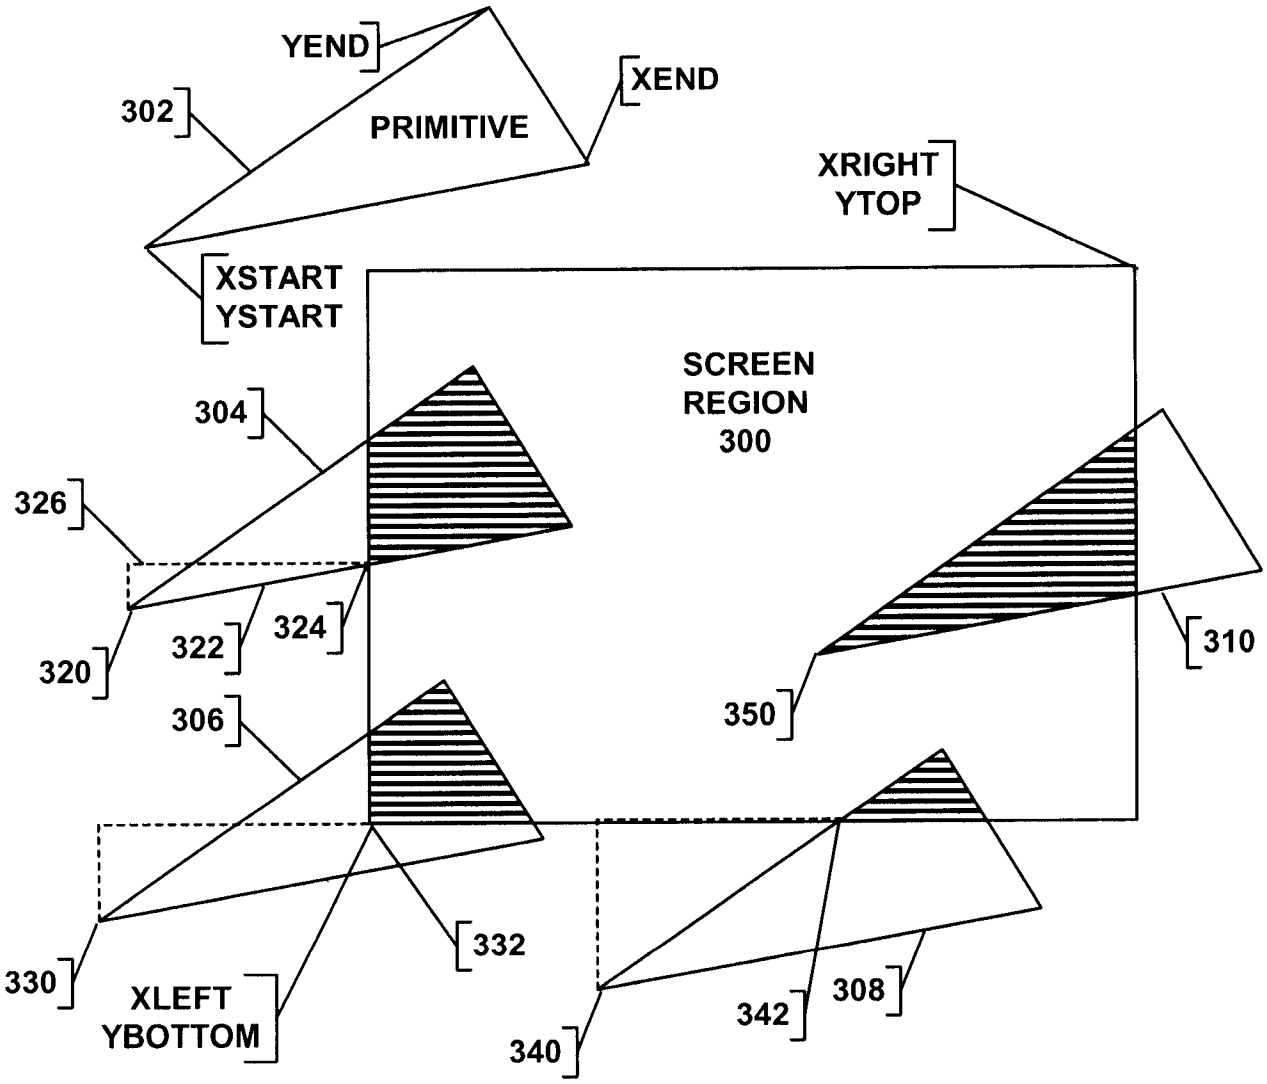
YEND
XEND
302
PRIMITIVE
XRIGHT
YTOP
XSTART
YSTART
SCREEN
REGION
300
304
326
320
322
324
310
350
306
330
XLEFT
YBOTTOM
332
342
308
340

Fig. 3